


# Подключение аксессуаров к автоматам пуска двигателей

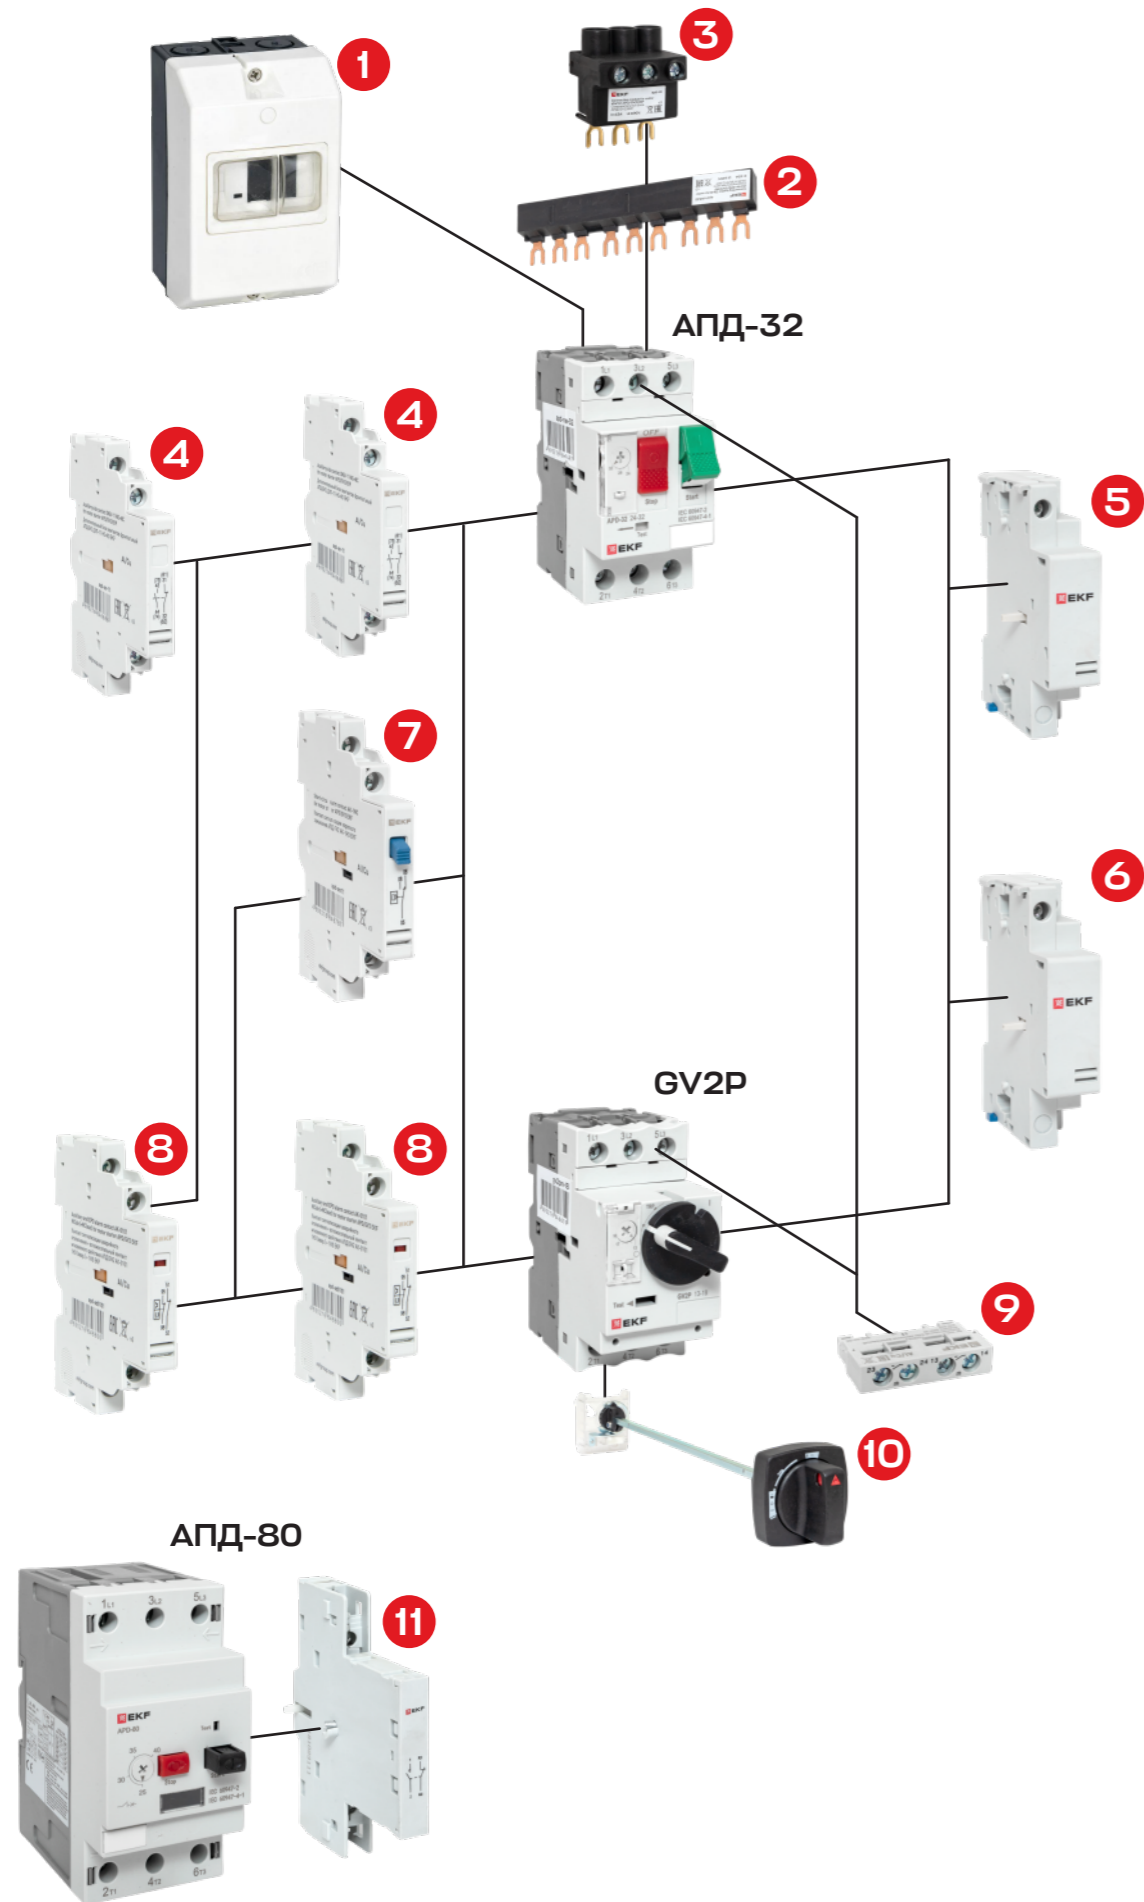

№	Наименование	Способ монтажа	Артикул	Тип автоматического выключателя		
				АДП-32	GV2P	АПД-80
1	Защитный корпус		apd-mc	+	-	-
2	Соединительные шины	Сверху	apd-cb245 apd-cb345 apd-cb445	+	+	-
3	Клемма подключения питания	Сверху	apd-cb	+	+	-
4	Боковые контакты	Сбоку(слева)	apd-an-11 apd-an-20	+	+	-
5	Расцепитель минимального напряжения	Сбоку(справа)	apd-au110 apd-au220 apd-au380 apd-au415	+	+	-
6	Независимые расцепители	Сбоку(справа)	apd-sh110 apd-sh220 apd-sh380 apd-sh415	+	+	-
7	Контакт сигнализации короткого замыкания	Сбоку(слева)	apd-am11	+	+	-
8	Контакты сигнализации аварийного отключения и вспомогательные контакты мгновенного действия	Сбоку(слева)	apd-ad0101 apd-ad0110 apd-ad1001 apd-ad1010	+	+	-
9	Фронтальные контакты	Спереди	apd-ae-11 apd-ae-20	+	+	-
10	Выносная рукоятка	Спереди	apd-APN01	-	+	-
11	Боковые контакты	Сбоку(справа)	apd80-a01 apd80-a02	-	-	+
12	Соединительный блок	Снизу	apd-af	+	+	-