

АСТРА-512



Извещатель охранный объемный оптико-электронный



ИО 409-42

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01679



ВКЛЮЧЕН В "СПИСОК..."




Соответствует требованиям Директивы Европейского Союза EMC 89/336/ЕЕС




ИЗВЕЩАТЕЛИ охранные оптико-электронные пассивные

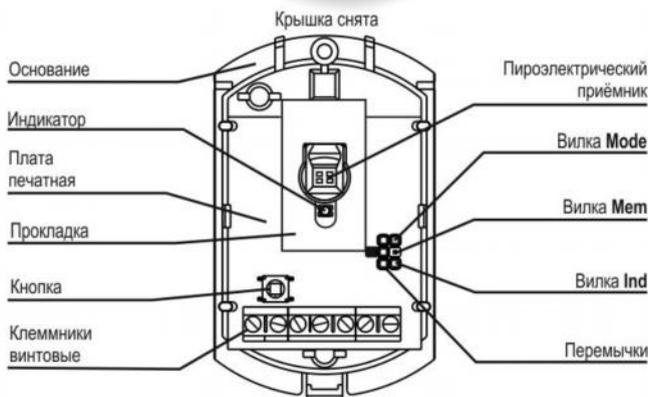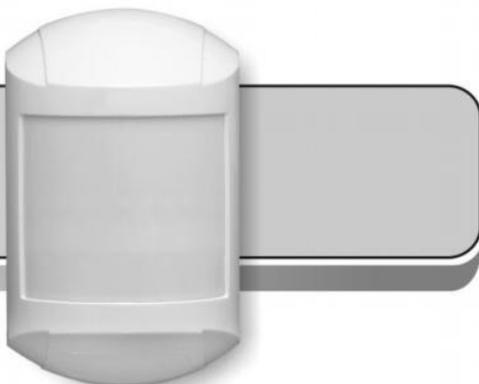

Название вилки	Положение перемычки	Режим работы
Mode	+	Режим «Устойчивость к животным до 20 кг»
	-	Режим «Устойчивость к животным до 10 кг»
Mem	+	Режим "Память тревоги" включен
	-	Режим "Память тревоги" выключен
Ind	+	Индикация разрешена
	-	Индикация отключена
	Кратковременно (на 2-3 с) изменить состояние перемычки на вилке Ind в течение времени выхода извещателя на рабочий режим	ТЕСТ-проход (включается на 8 мин)
"+" перемычка установлена на два штыря вилки		
"- " перемычка снята (или установлена на один штырь вилки)		

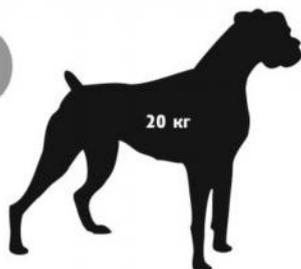

Схемы зон обнаружения

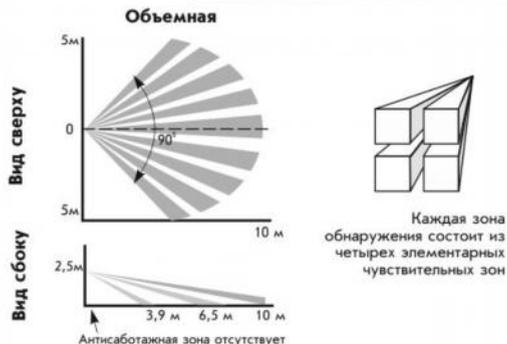

Назначение

обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле

Особенности

- объемная зона обнаружения;
- отсутствие реакции на перемещение животных весом до 20 кг;
- четырехплощадочный пирозлектрический детектор;
- антисаботажная зона отсутствует;
- микропроцессорный анализ сигнала;
- дискретная регулировка обнаружительной способности;
- режим "память тревоги";
- контроль вскрытия корпуса;
- самотестирование в процессе работы;
- температурная компенсация;
- комплектация угловым кронштейном;
- степень защиты оболочкой IP41

Технические данные

- дальность действия извещателя, м.....10
- минимальная дальность действия извещателя, м.....2
- угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, °90
- рекомендуемая высота установки, м.....2,4 ÷ 2,5
- напряжение питания, В.....8,5 ÷ 15
- потребляемый ток, мА, не более.....12
- габаритные размеры, мм.....86x54x41
- условия эксплуатации:
 - температура, °С.....от минус 30 до плюс 50
 - относительная влажность воздуха.....до 95% при +35°С без конденсации влаги

Информативность

- "выход на дежурный режим";
- "норма";
- "тревога";
- "тревога в режиме "память тревоги";
- "вскрытие";
- "тревога в тестовом режиме";
- "неисправность"