


КРОНШТЕЙН

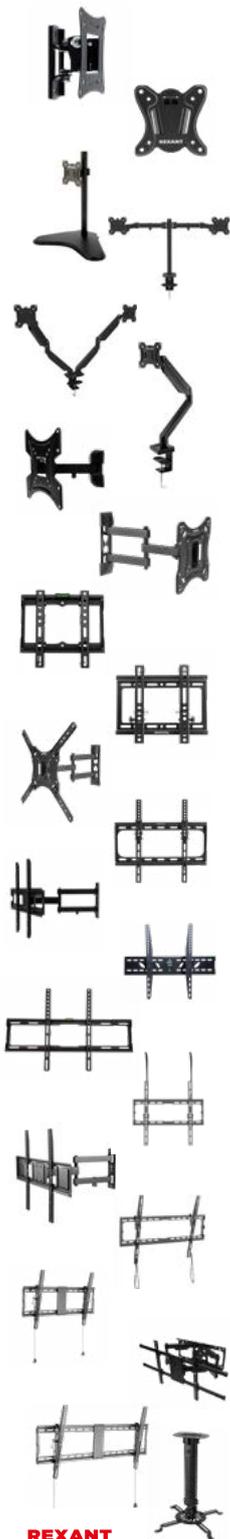

REXANT

Артикул	Наименование
38-0050	Кронштейн для телевизора 10"-27", наклонно-поворотный
38-0300	Кронштейн для телевизора 10"-27", фиксированный
38-0308	Кронштейн для монитора 13"-27", настольный с подставкой серия Проф
38-0357	Кронштейн для двух мониторов 13"-32", настольный с газлифтом серия Проф
38-0356	Кронштейн для двух мониторов 13"-32", одно колено настольный серия офис
38-0307	Кронштейн для монитора 13"-32", настольный с газлифтом серия Проф REXANT
38-0060	Кронштейн для телевизора 17"-42", наклонно-поворотный (одно колено)
38-0070	Кронштейн для телевизора 17"-42", наклонно-поворотный
38-0310	Кронштейн для телевизора 17"-42", фиксированный
38-0320	Кронштейн для телевизора 17"-42", наклонный
38-0080	Кронштейн для телевизора 17"-55", наклонно-поворотный
38-0330	Кронштейн для телевизора 26"-55", наклонный
38-0095	Кронштейн для телевизора 30"-45" дюймов, наклонно-поворотный серия HOME
38-0090	Кронштейн для телевизора 30"-70", наклонный
38-0340	Кронштейн для телевизора 32"-70", фиксированный
38-0330-1	Кронштейн для телевизора 32"-55", наклонный с быстрой фиксацией серия Home
38-0374	Кронштейн для телевизора 37"-70", наклонно-поворотный 2 колена серия Home.
38-0373	Кронштейн для телевизора 37"-70", наклонный с быстрой фиксацией серия Home
38-0344	Кронштейн для телевизора 37"-80", наклонный с быстрой фиксацией серия HOME
38-0347	Кронштейн для телевизора 37"-90", наклонно-поворотный, двойное колено серия Проф
38-0346	Кронштейн для телевизора 43"-90", наклонный с быстрой фиксацией серия HOME
38-0321	Кронштейн для проектора потолочный с регулировкой расстояния (380-580 мм) макс. 13,5 кг серия Проф

ПУЛТЫ



REXANT

Артикул	Наименование
38-0017	Обучаемый универсальный пульт на 3 устройства
38-0102	Пульт универсальный на 8 устройств
38-0025	Пульт универсальный для телевизора (RX-188) 29 кнопок
38-0011	Пульт универсальный для телевизора (RX-707E) 45 кнопок (ТОП-1)
38-0001	Пульт универсальный для телевизора (RX-951) 36 кнопок
38-0005	Пульт универсальный для телевизора (RX-952) 33 кнопки



REXANT

Артикул	Наименование
38-0015	Пульт универсальный для телевизора (RX-E877) 39 кнопок
38-0030	Пульт универсальный для телевизора с функцией SMART TV (ST-01) 51 кнопка
38-0018	Универсальный пульт дистанционного управления для телевизора LG
38-0019	Универсальный пульт дистанционного управления для телевизора PHILIPS
38-0020	Универсальный пульт дистанционного управления для телевизора Samsung
38-0101	Пульт универсальный для кондиционеров (RX-100AI)
38-0012	Универсальный пульт дистанционного управления для DVB-T2
38-0014	Универсальный пульт дистанционного управления для DVB-T2 с функцией управления телевизором (RX-DVB-014)
38-0009	Универсальный пульт дистанционного управления для ресивера
38-0016	Универсальный пульт дистанционного управления для ресивера Ростелеком
38-0035	Универсальный пульт дистанционного управления для ресивера Триколор ТВ

ПРОДУКЦИЯ В РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКЕ

ПЕРЕХОДНИКИ АНТЕННЫЕ



PROconnect

Артикул	Тип разъемов	Количество в пакете
05-4303-4-9	Гнездо F - штекер TV	5 шт.
05-4201-6-9	Гнездо F - гнездо F	
05-4311-4-9	Гнездо F - штекер TV	
05-4302-4-9	Гнездо F - гнездо TV	
05-4312-4-9	Гнездо F - гнездо TV	
05-4362-4-9	Штекер F - гнездо TV	1 шт.
05-4203-4-9	Штекер F - гнездо F	
05-4201-6-7	Гнездо F - гнездо F	
05-4301-4-7	Гнездо F - гнездо TV	
05-4302-4-7	Гнездо F - гнездо TV	
05-4303-4-7	Гнездо F - штекер TV	
05-4311-4-7	Гнездо F - штекер TV	
05-4312-4-7	Гнездо F - гнездо TV	
05-4361-4-7	Штекер F - штекер TV	1 шт.
05-4362-4-7	Штекер F - гнездо TV	



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Количество в блистере
06-0020-A	Гнездо F - гнездо F	1 шт.
06-0021-A	Штекер F - гнездо F	
06-0024-A	Гнездо F - гнездо TV	
06-0025-A	Гнездо F - штекер TV	
06-0026-A	Гнездо F - гнездо TV	
06-0027-A	Гнездо F - штекер TV	
06-0028-A	Штекер F - гнездо TV	
06-0029-A	Гнездо TV - гнездо TV	



REXANT

Артикул	Тип разъемов	Количество в блистере
06-0055-A	Грозозащита коаксиального кабеля 5-2400 МГц, (гнездо F - штекер F)	1 шт.

РАЗЪЕМЫ



PROconnect

Артикул	Тип разъема	Количество в пакете
05-4003-4-9	Штекер F для кабеля RG-6	5 шт.
05-4003-6-9	Штекер F для кабеля RG-6	
05-4005-4-9	Штекер F для кабеля SAT (с резиновым уплотнителем)	
05-2011-4-7	Штекер-TV никель с пружиной	1 шт.
05-4003-4-7	Штекер F для кабеля RG-6	
05-4003-6-7	Штекер F для кабеля RG-6	
05-4005-4-7	Штекер F для кабеля SAT (с резиновым уплотнителем)	



REXANT

Артикул	Тип разъема	Количество в блистере
06-0004-A2	Штекер F для кабеля RG-6	2 шт.
06-0004-A5	Штекер F для кабеля RG-6	5 шт.
06-0005-A2	Штекер F для кабеля SAT (с резиновым уплотнителем)	2 шт.
06-0010-A	Гнездо-TV	1 шт.
06-0011-A	Гнездо-TV	
06-0012-A	Штекер-TV	
06-0013-A	Штекер-TV	
06-0014-A	Штекер-TV угловой	
06-0015-A	Гнездо-TV никель с пружиной	
06-0016-A	Штекер-TV никель с пружиной	